


Balboa heater BP200UX

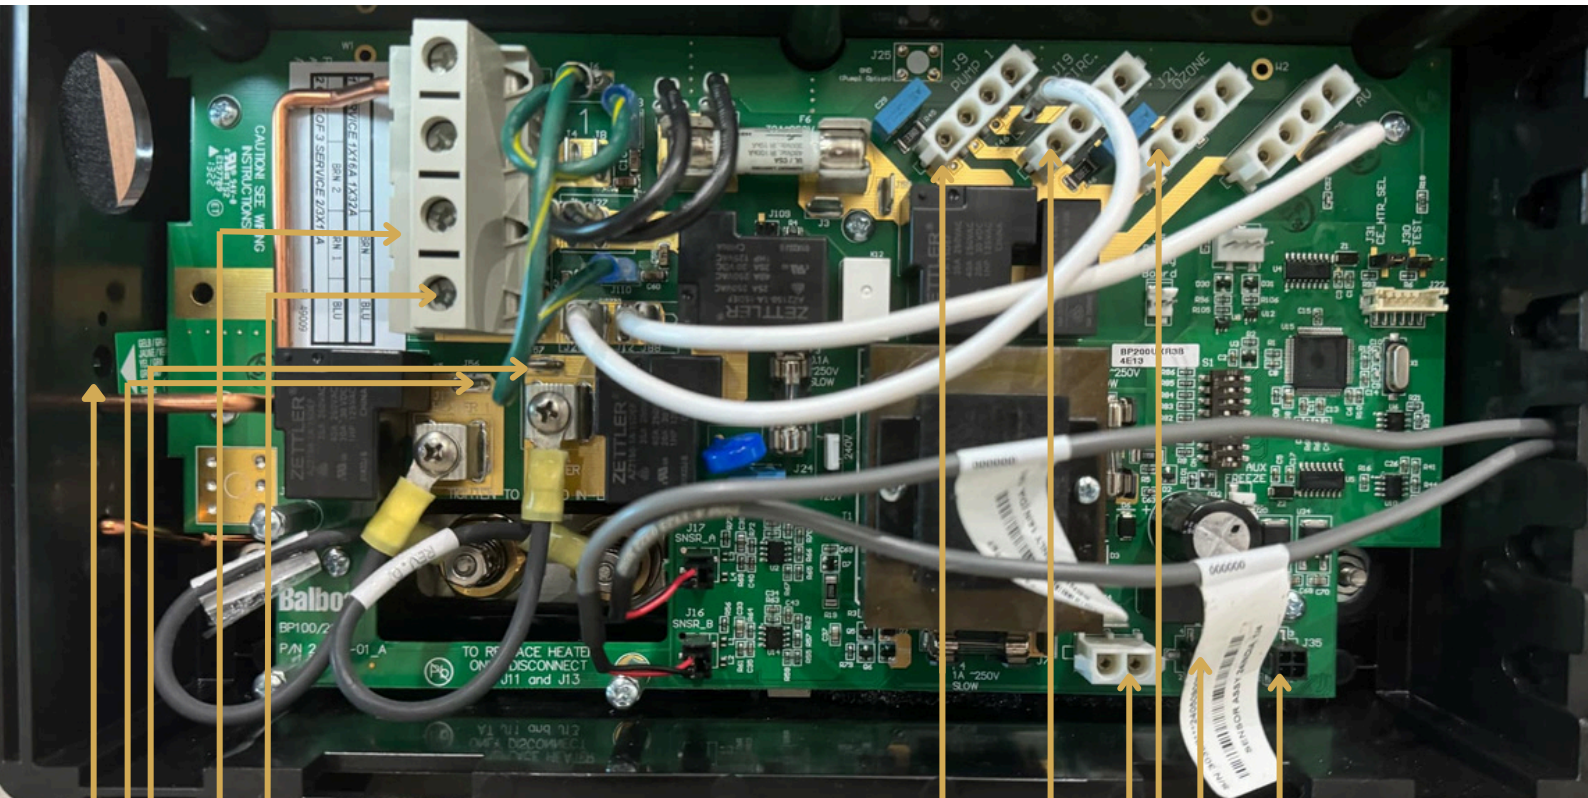

J9: Bubble pump

J9: Bubbelpump

J19: Cirkulationpump

J19: Cirkulationspump

J15: Light

J15: Belysning

J21: Ozon

J21: Ozon

J34: Display or Wifi

J34: Display eller Wifi

J35: Display or Wifi

J35: Display eller Wifi

Incoming electricity zero (Blue cable)

Inkommande elektricitet nolla (Blåkabel)

Incoming electricity phase (Brown cable)

Inkommande elektricitet fas (Brunkabel)

J56: Slave heater, Vit kabel

J56: Slavevärmare vit kabel

J57: Slave heater, svart kabel

J57: Slavevärmare svart kabel

Incoming ground, enters the same hole as the neutral and the phase, and turns out through the hole marked with ground. Then attach it to the ground rail on the outside of the box. (Green/Yellow cable)

Inkommande jord, kommer in i samma hål som nollan och fasen, och vänder ut genom hålet märkt med ground. Fäst den sedan i jordskenan på utsidan av boxen. (Grön/Gulkabel)

Note, incoming electricity must be 1 phase (16 amps).

The slave heater needs its own 1-phase (16 ampere) supply.

Strain relief must be installed, M30x1,5

Safety switches must be mounted at the fixed electrical connection

Obs, inkommande elektricitet skall vara 1 fas (16 ampere).

Slavvärmaren behöver egen 1 fas (16 ampere) matning.

Säkerhetsbrytare skall monteras vid den fasta elanslutningen

Dragavlastare ska monteras, M30x1,5

Balboavärmare Slave



BLU1N : Incoming electricity neutral (blue cable)

BLU1N : Inkommande elektricitet nolla (Blåkabel)

BRAUN1L : Incoming electricity phase (brown cable)

BRAUN1L : Inkommande elektricitet fas (Brunkabel)

The grounding bar on the outside: The incoming ground wire enters through the same hole as the neutral and phase wires and exits through the hole marked ground. There, it is connected to the grounding bar on the outside of the box. (Green/Yellow cable)

Jordskenan på utsidan : inkommande jord, kommer in i samma hål som nollan och fasen, och vänder ut genom hålet märkt med ground. Där fäster den i jordskenan på utsidan av boxen. (Grön/Gulkabel)

Control power: Contains a white and a black cable with cable lugs that go to the master heater.

Styrström : Innehåller en vit och en svart kabel med kabelskor som går till mastervärmaren

Note: The incoming electricity must be single-phase (16 amps).

OBS, inkommande elektricitet skall vara 1 fas (16 ampere).

The safety switch must be installed at the fixed electrical connection.

Säkerhetsbrytare skall monteras vid den fasta elanslutningen