

Filterbehållare med pump manual

Connection manual



Paketet innehåller:

- Filterbehållare
- Pump
- Kopplingar
- Filterbollar

Läs igenom hela manualen innan du börjar.



1. Börja med att ta bort kläm ringen runt filterhuvudet och lyft av huvudet.



2. Montera o-ringen på plats på filtret. Var noga att den ligger i spåret så den inte kläms.



3. Ta fram filterbollarna och fyll filterbehållaren med filterbollar. Använd 3/4 delar av kartongen. Se till så inga kommer ner i dysan.



4. Placera filterhuvudet på filterbehållaren och montera tillbaka klämringen.

Skruva lite på den ena sidan, sedan andra sidan, osv tills den sitter fast monterad. Detta för att klämringen inte ska klämma snett.



5. Ta fram den svarta kopplingen med ett rakt svart rör på. Dela på kopplingen.




6. Montera fast den korta delen på filterhuvudet.

Montera den korta kopplingen på det nedre hålet på filterhuvudet.


Kontrollera att o-ringens sitter i sitt spår.



7. Montera på resterande del av kopplingen genom att skruva på muttern.

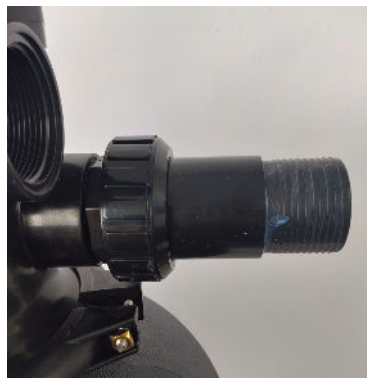

8. Ställ pumpen på en trä kloss ca 4-5 cm hög.

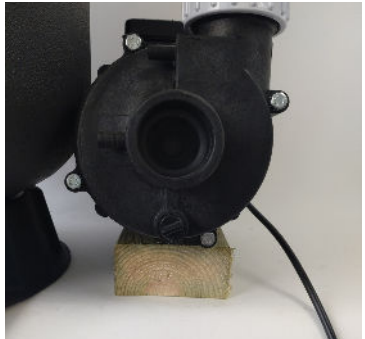

9. Montera fast den långa kopplingen med den svarta kopplingen på filterhuvudet och den vita kopplingen på pumpens ovansidan.

Kontrollera att o-ringen sitter i sitt spår.

10. Montera den andra vita kopplingen med en svart muff på pumpens framsida.

Kontrollera att o-ringen sitter i sitt spår.



11. Montera fast den svarta kopplingen med genomskinlig del på filterhuvudets ena sida.

Kontrollera att o-ringen sitter i sitt spår.



12. Skruva bort skruven på framsidan på filterhuvudet och montera dit tryckmätaren.

Kontrollera att o-ringen sitter i sitt spår.



13. Koppla filtersystemet till badets anslutningar med slang och slangklämmor. Pumpen ska kopplas till den nedre anslutningen på badet. Filtret kopplas till den övre anslutningen på badet.



The package contains:

- Filter container
- Pump
- Connections
- Filterballs

Please read the entire manual before starting.




1. Start with removing the clamping ring round the filterhead and lift it off.



2. Install the packing on the filter. Be sure that the packing doesn't get squeezed.



3. Take out the filterballs and fill the filter container with the filterballs. Use $\frac{3}{4}$ of the carton. Be sure that no balls get in to the nozzle.

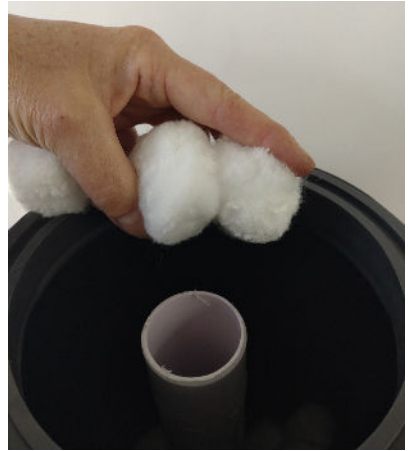

4. Place the filterhead on the container and install the clamping ring back on its place.

Screw on one side and then on the other side and so on till its back on its place. This is so it wont get squeezed crooked.



5. Take the black coupling with a straight black pipe and divide it in to two.




6. Instal the short part on the lower hole on the filterhead.


Be sure that the packing is in its place.



7. Instal the other part of the coupling by screw on the nut.

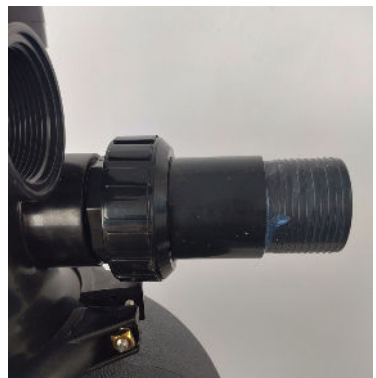

8. Put the pump on a wooden block, about 4-5 cm high.

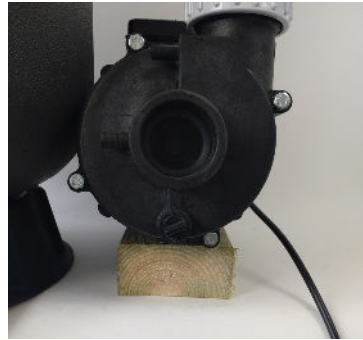

9. Instal the longer coupling whit the black coupling on the filterhead and the white coupling on top of the pump.

Be sure that the packing is in its place.

10. Instal the second white coupling, whit a black busing, on the front of the pump.

Be sure that the packing is in its place.



11. Instal the black coupling, whit a transparent part, on the filterheads side.

Be sure that the packing is in its place.



12. Screw away the screw on front of the filterhead and instal the pressure gauge.

Be sure that the packing is in its place.



13. Instal the filtersystem to the baths connections whit hose and hose clamps. Connect the pump to the lower connection on the bath. Connect the filter to the upper connection on the bath.





Frågor? Besök våran kundtjänst på
svenskabadtunnor.se

Questions? Visit our customer
service at svenskabadtunnor.se

